

GARMIN

nüvi® 465T

užívateľská príručka



© 2010 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 alebo
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (mimo VB)
0808 2380000 (v rámci VB)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukováaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel, bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin týmto udeľuje povolenie pre načítanie jednej kópie tejto príručky na pevný disk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkolvek revízie k tejto príručke, za predpokladu, že takéto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tohto označenia autorského práva a ďalej je stanovené, že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkolvek revízie k tejto príručke je prísne zakázaná.

Informácie v tomto dokumente sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte web stránku Garmin (www.garmin.com) pre najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie týkajúce sa používania a obsluhy tohto a ďalších produktov Garmin.

Garmin®, logo Garmin, nūvi® a MapSource® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, zaregistrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Lock™, myGarmin™ a nūMaps Guarantee™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Výraz Bluetooth® a logá sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. SD™ a microSD™ sú obchodné značky spoločnosti SD Card Association. Panoramio je obchodná značka spoločnosti Google Inc.



Obsah

Výstražné ikony	iv	Používanie možnosti Chod!	8
Základné informácie.....	1	Hľadanie bodov záujmu cestnej dopravy	9
Pohľad na váš núvi	1	Hľadanie miesta napísaním názvu ..	9
Používanie vášho núvi.....	1	Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality	10
Nastavenie vášho núvi	2	Hľadanie naposledy nájdených miest	10
Nastavenie hlasitosti.....	4	Používanie zložky Obľúbené	10
Zablokovanie obrazovky.....	4	Hľadanie miesta s využitím Mapovej stránky	11
Hľadanie vášho cieľa	4	Zadávanie súradníc	12
Pridanie jednej zastávky.....	5	Používanie fotonavigácie.....	12
Pridanie viacerých zastávok	5	Navigovanie mimo cesty.....	12
Vykonanie obchádzky.....	5	Používanie Mapovej stránky..	13
Zastavenie trasy	6	Zobrazenie Trasového počítača	14
Pridanie profilu nákladného vozidla..	6	Zobrazenie Zoznamu odbočení.....	14
Editovanie profilu vášho nákladného vozidla	6	Zobrazenie str. Ďalšie odbočenie ...	15
Vymazanie profilu nákladného vozidla	6	Zobrazenie Kde som?	15
Kam viesť?.....	7		
Hľadanie adresy	7		
Nastavenie domácej adresy	7		

Hands-Free telefonovanie.....	16	Doprava	26
Párovanie vášho telefónu	16	Prijímanie dopravných informácií ...	26
Prijímanie hovoru	17	Doprava vo vašej oblasti	27
Prebieha hovor	17	Doprava na vašej trase.....	27
Používanie Telefónneho zoznamu..	18	Zobrazenie Dopravnej mapy	28
Správa súborov	21	Zobrazenie dopravných zdržaní	28
Podporované typy súborov	21	Pridávanie alebo obnovovanie	
Načítavanie súborov	21	predplatených dopravných	
Načítanie obrázkov		informácií	28
pre fotonavigáciu.....	22	Zobrazenie ponúk.....	29
Vymazávanie súborov	22		
Používanie nástrojov.....	23		
Prístup k nastaveniam	23		
Používanie Kde som?	23		
Nápoveda	23		
Používanie nástroja Prehliadač			
obráz.	23		
Prístup k Vlastným údajom.....	24		
Používanie Svetového času	24		
Používanie Kalkulačky.....	24		
Používanie Konvertora jednotiek ...	25		
Zobrazenie ponúk.....	25		

Prispôsobenie nüvi potrebám užívateľa	30	Resetovanie vášho nüvi	38
Nastavenia systému	30	Aktualizácia softvéru.....	38
Zmena nastavení profilu nákladného vozidla.....	30	Vymazanie dát užívateľa	38
Zmena nastavení navigácie.....	31	Informácie o batérii	38
Zmena nastavení displeja.....	31	Nabíjanie vášho nüvi	39
Zmena nastavení času	32	Výmena poistky	39
Nastavenie jazyka	32	Vyberanie nüvi a držiaka	39
Zmena nastavení mapy	32	nüMaps Guarantee™	40
Zmena bezpečnostných nastavení	33	Dodatočné mapy	40
Zobrazovanie informácií o doprave	33	O signáloch satelitov GPS.....	40
Nastavenie možností technológie Bluetooth.....	35	Doplnky a voliteľné príslušenstvo ...	40
Zmena nastavení varov. bodov	35	Garmin Travel Guide	42
Obnovenie všetkých nastavení.....	35	Kontaktujte Garmin.....	42
Príloha	36	Registrácia zariadenia nüvi	42
Starostlivosť o vaše nüvi	36	Technické údaje.....	43
Zablokovanie vášho nüvi	37	Dohoda o licencií softvéru	44
Kalibrovanie obrazovky	37	Riešenie problémov.....	45
		Index	47

Výstražné ikony

Výstrahy k obmedzeniam	Výstrahy o stave ciest	Iné výstrahy
 Výška	 Riziko uviaznutia na zemi	 Vážiacia stanica
 Hmotnosť	 Bočný vietor	 Nepreferovaná cesta
 Tlak na nápravu	 Úzka cesta	
 Dĺžka	 Ostrá zákruta	
 Šírka	 Prudké klesanie	
 Zákaz vjazdu nákladným vozidlám	 Vyčnievajúce stromy	
 Zákaz vjazdu príviesom		
 Zákaz prejazdu nákladu s nebezpečnými látkami		
 Zákaz vjazdu nákladu s horľavinami		
 Zákaz vjazdu nákladu s látkami znečisťujúcimi vodu		

VÝSTRAHA: Zadaním charakteristik profilu vášho nákladného vozidla sa nezaručuje, že charakteristiky vášho nákladného vozidla budú zodpovedať všetkým návrhom na trase, ani že sa budú zobrazovať vyššie uvedené výstražné ikony v každom prípade. V údajoch máp môžu existovať obmedzenia, napríklad že zariadenie núvi nedokáže zodpovedať takýmto obmedzeniam alebo dopravným podmienkam vo všetkých prípadoch. Vždy sa pri rozhodovaní počas šoférovania riadte všetkými dopravnými značkami a obmedzeniami na ceste.

Základné informácie

Pohľad na váš nüvi



Tlačidlo Power:
Posunutím doľava zariadenie nüvi zapnete/vypnete, posunutím doprava uzamknete obrazovku.



Pozrite si príručku *Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte* v balení výrobku pre výstrahy o produkte a pre ďalšie dôležité informácie.

VÝSTRAHA: Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Aby ste predišli poškodeniu, vyberajte zariadenie z vozidla pri jeho opúšťaní, alebo ho odložte mimo slnečného žiarenia.

Používanie vášho nüvi



- 1 Sila signálu satelitu GPS.
- 2 Stav technológie Bluetooth®
- 3 Režim používania—stláčaním prepínate medzi režimom používania v nákladnom vozidle a režimom používania v automobile.
- 4 Stav batérie.
- 5 Aktuálny čas—dotknite sa pre zmenu nastavenia času.
- 6 Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
- 7 Dotknite sa pre prezeranie mapy.
- 8 Dotknite sa pre uskutočnenie hovoru, keď je zariadenie pripojené na kompatibilný mobilný telefón.
- 9 Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.
- 10 Dotknite sa pre používanie nástrojov.

Nastavenie vášho nüvi

Pripevnenie lepiaceho disku a základne držiaka na prístrojovú dosku



POZNÁMKA: Perманentný lepiaci disk sa dá odstrániť len veľmi ťažko.

1. Vyčistíte a vysušíte plochu, kde chcete umiestniť základňu držiaka.
2. Vyberte si požadovaný lepiaci disk a odstráňte podložku z jednej strany.



Dočasný disk




Permanentný disk

3. Nalepte lepiaci disk na spodnú stranu základne držiaka a odstráňte podložku z druhej strany.
4. Umiestnite základňu držiaka tak, aby smerovala zaisťovacia páčka k vám. Umiestnite základňu na vyčistenú plochu. Zatlačením prilepte základňu na prístrojovú dosku.

5. Pricvaknite vidlicu na rameno držiaka.



6. Posuňte rameno držiaka spolu s pripojenou vidlicou do základne držiaka.

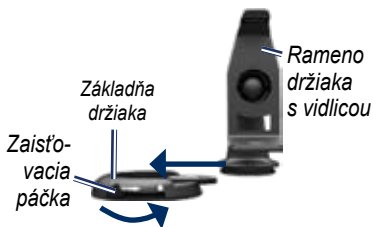

7. Posuňte zaisťovaciu páčku do pozície zaistenia.

Montáž vášho nüvi

1. Zapojte napájací kábel vozidla do zadnej strany zariadenia nüvi.
2. Zasuňte spodok vášho nüvi do vidlice.
3. Sklopte nüvi smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

4. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vašom vozidle. Ak je kábel zapojený a vozidlo je naštartované, vaše zariadenie by sa malo automaticky zapnúť.
5. Ak používate dopravný prijímač v Európe, zapojte externú anténu do dopravného prijímača a pripevnite túto externú anténu na predné sklo pomocou prísaviek.

Zadanie profilu vášho nákladného vozidla

1. Zapnite zariadenie nūvi.
2. Stlačte **Prepnite sa do režimu nákladného vozidla (TIR)**, ak je to potrebné.
3. Stláčaním tlačidla v každej kategórii zadávajúte informácie.
4. Stlačte **Uložiť**.
5. Pomenujte profil a stlačte **OK**.


Pri vytváraní trasy upraví vaše zariadenie nūvi trasu tak, aby vyhovovala obmedzeniam profilu vášho nákladného vozidla.

Podrobnosti o pridaní a editovaní profilu nákladného vozidla sú uvedené na str. 6.



VÝSTRAHA: Zadaním profilu vášho nákladného vozidla sa nezaručuje, že charakteristiky nákladného vozidla budú zodpovedať všetkým návrhom na trase. Len vy ste zodpovedný za to, aby ste počas šoférovania ráтали s výškou, dĺžkou, šírkou a inými príslušnými obmedzeniami vášho vozidla. Vždy sa pri rozhodovaní počas šoférovania riadte všetkými dopravnými značkami a obmedzeniami na ceste.

Získavanie satelitov

Choďte von na otvorené priestranstvo, preč od vysokých budov a stromov.



Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút. Ikona  indikuje silu satelitných signálov. Keď je aspoň jedna z tyčíniek zelená, zariadenie nūvi zachytilo satelitné signály.

Výber režimu používania

Pre navigáciu si môžete vybrať režim používania nákladného vozidla  alebo automobilu . Trasa je počítaná rôzne na základe vášho režimu používania.

1. V Hlavnom menu stlačte ikonu režimu používania v hornej časti obrazovky.
2. Vyberte režim a stlačte **OK**.
3. Pre konfigurovanie vašich nastavení postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Nastavenie hlasitosti

1. V Hlavnom menu stlačte **Hlasitosť**.
2. Stlačte  a  nastavíte hlasitosť. Stlačením rámečka vedľa **Stíšiť** pre všetky zvuky.
3. Stlačte **OK**.

Zablokovanie obrazovky

Posuňte tlačidlo **Power** doprava ().

Pre odblokovanie obrazovky posuňte tlačidlo **Power** do stredy.

Hľadanie vášho cieľa


Ponuka Kam viesť? vám poskytuje niekoľko rôznych kategórií pre použitie pri vyhľadávaní adries, miest a iných lokalít. Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení nūvi obsahujú milióny bodov záujmu ako sú reštaurácie, hotely a autoservisy.




RADA: Stlačte  a  uvidíte viac možností.



1. Stlačte **Kam viesť?**.

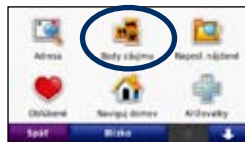

2. Zvoľte kategóriu.

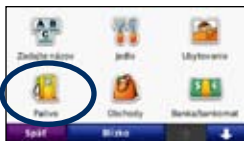

3. Zvoľte subkategóriu.



4. Zvoľte cieľ.



5. Stlačte **Chodiť!**.

Pozrite str. 8 pre viac informácií o stránke Chodiť!

Pridanie jednej zastávky

1. Pri aktívnej trase stlačte **Menu > Kam viesť?**.
2. Hľadajte extra zastávku.
3. Stlačte **Chodiť!**.
4. Stlačte **Add as a Stop** (Pridať prejazd. bod) pridáte túto zastávku pred váš cieľ.

Pridanie viacerých zastávok

1. Stlačte **Kam viesť?** > **Trasy**.
2. Vyberte aktuálnu trasu.
3. Stlačte **Upraviť**.
4. Stlačte **Pridať alebo odstrániť body**.

Vykonanie obchádzky

1. Pri aktívnej trase stlačte **Menu**.
2. Stlačte **Trasa > Obchádzka**.

Ak trasa po ktorej aktuálne idete, je jediná rozumná možnosť, zariadenie núvi nemusí vypočítať obchádzku.

Zastavenie trasy

1. Pri aktívnej trase stlačte **Menu**.
2. Stlačte **Trasa > Stop**.

Pridanie profilu nákladného vozidla

1. Stlačte **Nástroje > Nastavenia > Profil nákladného**.
2. Stlačte **Nové**.
3. Pre zadanie informácií vyberte kategóriu.
4. Stlačte **Uložiť**.
5. Pomenujte profil nákladného vozidla a stlačte **OK**.

Editovanie profilu vášho nákladného vozidla

1. Stlačte **Nástroje > Nastavenia > Profil nákladného**.
2. Vyberte profil nákladného vozidla a stlačte **Upraviť**.
3. Vyberte kategóriu, ktorú chcete editovať.
4. Stlačte **OK**.

Vymazanie profilu nákladného vozidla

Vymazať je možné iba neaktívne profily nákladných vozidiel. Ak ste zadali iba jeden profil nákladného vozidla, budete musieť pridať a aktivovať nový profil nákladného vozidla ešte pred vymazaním profilu nákladného vozidla.

1. Stlačte **Nástroje > Nastavenia > Profil nákladného**.
2. Vyberte ďalší profil nákladného vozidla a stlačte **Vybrať**.
3. Stlačte **Upraviť** vedľa profilu nákladného vozidla, ktorý si želáte vymazať.
4. Stlačte **Vymazať > Áno**.

Kam viesť?

Ponuka Kam viesť? poskytuje niekoľko rôznych kategórií, ktoré môžete použiť pri vyhľadávaní lokalít. Aby ste sa naučili robiť jednoduché vyhľadávanie, pozrite si str. 4.

Hľadanie adresy



POZNÁMKA: V závislosti od verzie máp načítaných do vášho zariadenia nūvi sa dajú zmeniť názvy tlačidiel a niektoré kroky sa môžu vykonať inak.

1. Stlačte **Kam viesť?** > **Adresa**.
2. Zmeňte krajinu, štát alebo provinciu, ak je to potrebné.
3. Stlačte **Zadajte mesto**, zadajte PSČ a stlačte **OK**. Zvoľte mesto/poštové smerovacie číslo zo zoznamu. (Nie všetky mapy umožňujú vyhľadávanie poštového smerovacieho čísla.) Ak si nie ste istý mestom, stlačte **Hľadať všetko**.
4. Zadajte číslo adresy a stlačte **OK**.
5. Zadajte názov ulice a stlačte **OK**.
6. Ak je to potrebné, zvoľte správnu ulicu v zozname.
7. Stlačte adresu, ak je to potrebné.

Nastavenie domácej adresy

Nastavte si vašu domácu adresu pre miesto, kam sa najčastejšie vraciate.

1. Za účelom nastavenia domácej adresy stlačte **Kam viesť?** > **Naviguj domov**.
2. Zvoľte si možnosť:
 - Zadám svoju adresu.
 - Použiť aktuálnu polohu.
 - Vybrať z naspol. nájdených.

Návrat domov

Pre navigáciu domov po nastavení svojej domovskej lokality stlačte **Kam viesť?** > **Naviguj domov**.

Zmena vašej domácej adresy

1. Stlačte **Nástroje** > **Vlastné údaje** > **Nastaviť domovskú polohu**.
2. Zvoľte si možnosť:
 - Zadáť svoju adresu
 - Použiť aktuálnu polohu
 - Vybrať z naposl. nájdených

Editovanie vašej domácej adresy

1. Stlačte **Kam viest'?** > **Obľúbené** > **Domov**.
2. Stlačte **Upraviť**, vykonajte zmeny a stlačte **OK**.

Ak vymažete svoju domácu adresu, môžete ju resetovať vykonaním krokov v časti Zmena vašej domácej adresy.

Používanie možnosti Chod'!

Po výbere cieľa sa zobrazí stránka Chod'!



1. Dotknite sa pre telefonovanie do tejto lokality (dostupné iba vtedy, ak je pripojený mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou Bluetooth).
2. Dotknite sa, ak si chcete trasu pozrieť na mape.
3. Dotknite sa pre vytvorenie trasy od jedného odbočenia k druhému na toto miesto.
4. Dotknite sa pre zobrazenie tejto lokality na mape.
5. Dotknite sa pre uloženie tejto lokality do zložky Obľúbené.

Hľadanie bodov záujmu cestnej dopravy

1. Stlačte **Kam viesť?**.
2. Zvoľte **Body záujmu > Trucking** pre vyhľadanie najbližších zastávok pre nákladné vozidlá a väziace stanice.

Hľadanie miesta napísaním názvu






Pomocou klávesnice na obrazovke napíšte názov cieľa, ktorý hľadáte. Tiež môžete zadať písmená obsiahnuté v názve, aby ste zúžili hľadanie.

1. Stlačte **Kam viesť?** > **Body záujmu > Zadajte názov**.
2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte písmená názvu cieľa.
3. Stlačte **OK**.

Používanie klávesnice

Keď sa objaví klávesnica na obrazovke, dotknite sa písmena alebo čísla pre jeho zadanie.



Stlačte  pre vloženie medzery. Stlačte  a  pre posunutie kurzora. Stlačte  pre vymazanie znaku. Stlačením a pridržením  vymažete celý záznam.

Stlačte **Režim** pre výber režimu jazyka klávesnice. Stlačte **&?%** pre zadanie špeciálnych znakov, akými sú interpunkčné znamienka. Pre zmenu rozloženia klávesnice si pozrite str. 30.

Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality

1. Stlačte **Kam viesť?** > Blízko.
2. Zvoľte si možnosť:
 - Kde som teraz
 - Iné mesto
 - Aktuálna trasa
 - Cieľ

Možnosti **Aktuálna trasa** a **Cieľ** sú dostupné iba počas navigácie trasy.

Hľadanie naposledy nájdených miest

Vaše zariadenie núvi ukladá posledných 50 naposledy nájdených miest v zozname **Naposl. nájdené**. Naposledy nájdené miesta sa objavujú v hornej časti zoznamu.

Stlačte **Kam viesť?** > **Naposl. nájdené**.

Vymazanie naposledy nájdených miest


Stlačte **Kam viesť?** > **Naposl. nájdené** > **Vynulovať** > **Áno**.

Zo zoznamu budú vymazané všetky položky, ale toto nevymaže aktuálne miesto z vášho zariadenia núvi.

Používanie zložky Obľúbené

Miesta je možné ukladať do vašich **Obľúbených** tak, aby ste ich mohli rýchlo vyhľadať a vytvoriť na ne trasy. Vaša domáca adresa je tiež uložená v **Obľúbených**.

Uloženie vašej aktuálnej pozície

Na Mapovej stránke stlačte . Stlačte **Uložiť** **polohu** pre uloženie vašej aktuálnej polohy.

Ukladanie miest, ktoré ste našli

1. Na stránke Chod! stlačte **Uložiť**.
2. Stlačte **OK**. Miesto je uložené v **Obľúbených**.

Hľadanie uložených miest

Stlačte **Kam viesť?** > **Oblúbené**. Zobrazí sa zoznam uložených bodov.

Editovanie uložených miest




1. Stlačte **Kam viesť?** > **Oblúbené**.
2. Zvoľte si kategóriu a miesto, ktoré chcete editovať.
3. Stlačte **Upraviť**.
4. Dotknite sa položky, ktorú chcete editovať.
 - **Zmena názvu**—zadajte nový názov a stlačte **OK**.
 - **Pripojiť obrázok**—vyberte obrázok, ktorý ste načítali do vášho zariadenia nūvi alebo na pamäťovú kartu, pre jeho priradenie k pozícii.
 - **Zmena map. symbolu**—dotknite sa nového symbolu pre označenie tejto pozície na mape.
 - **Zmena telefónneho čísla**—zadajte číslo telefónu a stlačte **OK**.
 - **Zmeniť kategórie**—vyberte inú kategóriu pre miesto.
 - **Vymazať**—stlačte **Áno** a odstráňte túto položku zo zoznamu Oblúbené.

Hľadanie miesta s využitím Mapovej stránky

Použite **Prezerať mapu** na prezercanie rôznych častí mapy.

Stlačte **Kam viesť?** > **Prezerať mapu**.

Rady pre prehľadávanie mapy

- Dotknite sa mapy a ťahajte pre prezercanie iných častí mapy.
- Stlačte  a  pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- Stlačte  pre prepnutie medzi štandardnou mapou a mapou pre nákladné vozidlo, ktorá obsahuje farebne odlišené cesty podľa profilu vášho nákladného vozidla. Mapa pre nákladné vozidlá je dostupná v niektorých oblastiach.
- Dotknite sa akéhokoľvek objektu na mape. Objaví sa šípka ukazujúca na objekt.

- Stlačte **Uložiť** pre uloženie tejto pozície.
- Stlačte **Chod'** pre navigovanie do danej pozície.
- Ak je režim GPS vypnutý, stlačte **Pozícia** pre nastavenie vašej polohy na zvolenú pozíciu. (Pozrite str. 30.)

Zadávanie súradníc

Ak poznáte zemepisné súradnice vášho cieľa, môžete použiť svoje zariadenie nūvi pre navigáciu na akékoľvek miesto s použitím jeho súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť obzvlášť užitočné pri geocachingu (hľadani geoschránok).

1. Stlačte **Kam viesť? > Súradnice**.
2. Dotknite sa súradnice, ktorú chcete upraviť.
3. Stlačte **Formát** pre zmenu typu súradníc a pre výber správneho formátu súradníc pre typ mapy, ktorú používate.
4. Zadajte súradnice a stlačte **Ďalší**.

Používanie fotonavigácie

Panoramio™ poskytuje obrázky, ktoré obsahujú informácie o lokalite. Môžete načítať tieto obrázky do vášho zariadenia nūvi alebo na pamäťovú kartu a vytvárať k nim trasy. Navštívte <http://connect.garmin.com/photos> pre stiahnutie obrázkov s informáciami o pozícií. Pozrite str. 22 pre viac informácií.

1. Stlačte **Kam viesť? > Obľúbené > Fotografie Panoramio**. Zobrazí sa zoznam obrázkov, ktoré ste uložili do nūvi alebo na pamäťovú kartu.
2. Dotknite sa obrázka.

Navigovanie Mimo cesty

Ak pri navigovaní nejдете po cestách, použite režim Off Road. Stlačte **Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Spôsob výpočtu > Mimo cesty > OK**.

Používanie Mapovej stránky

Vaša trasa je vyznačená červenou čiarou. Počas vašej cesty vás zariadenie núvi vedie k vášmu cieľu hlasovými pokynmi, šípkami na mape a pokynmi v hornej časti mapy. Šachovnicová zástavka označuje váš cieľ. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, váš núvi prepočíta trasu a poskytne nové inštrukcie.

A cestujete po hlavných cestách, môže sa objaviť ikona obmedzenia rýchlosti. Táto ikona zobrazuje aktuálne obmedzenie rýchlosti na tejto ceste.

Ukazovateľ otočenia obsahu Asistent pruhov, ktorý vám hovorí o pruhu, v ktorom by ste sa mali nachádzať za účelom prípravy na ďalší manéver.

Ak nie ste na ceste navigovaný, v hornom ľavom rohu Mapovej stránky sa môže zobraziť výstražná ikona o ceste.



- 1** Stlačením zobrazíte stránku Detail odbočenia alebo Podrobnosti o výstraha.
- 2** Dotknite sa pre zobrazenie stránky Zoznam odbočení.
- 3** Dotknite sa pre zobrazenie stránky Kde som?.
- 4** Dotknite sa pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- 5** Stlačením zobrazíte cestné výstrahy.
- 6** Dotknite sa pre zobrazenie Trasového počítača.
- 7** Dotknite sa pre návrat do Hlavnej ponuky.

Zobrazenie Trasového počítča



Trasový počítáč zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej ceste.

Za účelom zobrazenia Trasového počítča sa dotknite políčka **Rýchlosť** na mape.

Ak robíte časté zastávky, ponechajte núvi zapnutý, aby mohol presne merať uplynulý čas počas cesty.

Resetovanie Trasového počítča

Resetujte Trasový počítáč pred začiatkom cesty. Na Mapovej stránke sa dotknite políčka **Rýchlosť**. Stlačte **Vynulovať tacho**, pre resetovanie informácií na Trasovom počítáči. Stlačte **Vynulovať max**, pre resetovanie maximálnej rýchlosti.

Zobrazenie Zoznamu odbočení



Počas navigácie na trase zobrazuje Zoznam odbočení pokyny od odbočky k odbočke pre celú trasu a vzdialenosť medzi odbočkami.

Dotknite sa textovej lišty v hornej časti mapy pre otvorenie Zoznamu odbočení. Dotknite sa odbočenia v zozname, aby ste zobrazili ďalšiu odbočku pre dané odbočenie. Stlačte **Ukáž mapu** pre zobrazenie celej trasy na Mapovej stránke.

Zobrazenie stránky Ďalšie odbočenie



Keď sa navigujete po trase, stránka Ďalšie odbočenie zobrazuje odbočenie na mape a vzdialenosť a čas zostávajúci do dosiahnutia odbočenia.

Pre prezeranie prichádzajúceho odbočenia na mape sa dotknite indikátora odbočenia na mape, alebo sa dotknite ktoréhokoľvek odbočenia v zozname odbočení.

Zobrazenie Kde som?



Stlačením ikony vozidla na Mapovej stránke zobrazíte informácie o vašej aktuálnej polohe, vrátane nemocníc, policajných staníc a čerpacích staníc. Táto vlastnosť je užitočná, ak potrebujete oznámiť svoju polohu záchranárom.

Stlačte **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej polohy.

Hands-Free telefonovanie

Bezdrôtová technológia Bluetooth nadväzuje bezdrôtové spojenie medzi zariadeniami ako sú mobilný telefón a nūvi. Za účelom zistenia, či je váš mobilný telefón s technológiou Bluetooth kompatibilný so zariadením nūvi, navštívte www.garmin.com/bluetooth.

Keď používate dve zariadenia spolu po prvýkrát, musíte ich „párovať“ vytvorením väzby s použitím PIN kódu alebo hesla. Po počiatočnom párovaní sa dve zariadenia môžu spojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.



POZNÁMKA: Je možné, že budete musieť nastaviť svoj mobilný telefón na automatické pripojenie k zariadeniu nūvi po jeho zapnutí.

Párovanie vášho telefónu

Pre párovanie a pripojenie musia byť váš telefón a zariadenie nūvi zapnuté a byť od seba vo vzdialenosti do 10 metrov.

Spustíte párovanie z vášho zariadenia nūvi alebo z vášho telefónu. Pozrite si inštrukcie

pre váš telefón.

Párovanie pomocou nastavení vášho telefónu

1. Stlačte **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth**.
2. Zvoľte **Zapnuté**.
3. Aktivujte Bluetooth komponent telefónu. Toto by mohlo byť v menu nazvanom Bluetooth, Pripojenia alebo Hands-free.
4. Iniciujte vyhľadávanie pre zariadenia Bluetooth.
5. Zo zoznamu zariadení zvolte nūvi.
6. Zadaťte PIN kód (**1234**) Bluetooth zariadenia nūvi do vášho telefónu.

Párovanie pomocou nastavení zariadenia nūvi

1. V Hlavnom menu stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bluetooth** > **Pridať zariadenie**.
2. Aktivujte Bluetooth komponent telefónu a aktivujte režim Vyhľadat'/Viditeľný. Tieto nastavenia by mohli byť v ponuke Bluetooth, Prepojenia alebo Hands-free.
3. Stlačte **OK** na zariadení nūvi.
4. Zvoľte svoj telefón a stlačte **OK**.
5. Zadajte PIN kód (**1234**) Bluetooth zariadenia nūvi do vášho telefónu.

Keď je váš telefón pripojený k zariadeniu nūvi, ste pripravený telefonovať. Stlačte **Telefón** v Hlavnom menu pre prístup k ponuke Telefonovanie.

Keď zapnete zariadenie nūvi, pokúsi sa pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.

Prijímanie hovoru

Keď dostanete hovor, otvorí sa okno Prichádzajúci hovor. Stlačte **Odpovedať** pre odpovedanie na hovor. Stlačte **Ignorovať** pre




ignorovanie hovoru a zastavenie vyzváňania telefónu.

Interný mikrofón je v prednej časti zariadenia nūvi; rozprávajte normálne.

Prebieha hovor



POZNÁMKA: Na základe obrazovky zobrazenej na zariadení nūvi môže vypadáť ikona Prebieha hovor odlišne.

Počas hovoru sa objaví ikona  **Hovor**. Stlačte  > **Zložiť** pre zavesenie. Stlačte  > **Možnosti volania** pre nasledovné možnosti:


- **Tón tlačidiel**—zobrazí stránku s klávesnicou tak, aby ste mohli používať automatizované systémy, akým je napríklad hlasová schránka.

- **Prenos zvuku do telefónu**—toto je užitočné, ak chcete vypnúť zariadenie núvi, ale pokračovať v hovore, alebo ak potrebujete súkromie. Pre prepnutie naspäť sa dotknite **Prenos zvuku do zariadenia**.
- **Stíšiť mikrofón**.

Používanie čakania na hovor

Keď telefonujete a dostanete druhý hovor (čakajúci hovor), zariadenie núvi zobrazí okno Prichádzajúci hovor. Stlačte **Odpovedať** pre odpovedanie na hovor. Prvý hovor je podržaný na čakanie.

Prepínanie medzi hovormi

1. Stlačte  > **Prepnúť na**.
2. Stlačte **Zložiť** pre zavesenie. Týmto sa neodpojí podržaný hovor.

Používanie ponuky Telefonovanie

V Hlavnom menu stlačte **Telefón** pre otvorenie ponuky Telefonovanie.



POZNÁMKA: Nie všetky telefóny podporujú všetky vlastnosti menu Telefonovanie zariadenia núvi.

Používanie vášho Telefónneho zoznamu

Vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením núvi, telefónny zoznam sa automaticky načíta do zariadenia núvi. Môže to trvať niekoľko minút, než bude váš telefónny zoznam k dispozícii. Prenos telefónneho zoznamu nie je dostupný na všetkých telefónoch.

1. Stlačte **Telefón** > **Tel. zoznam**.
2. Dotknite sa položky telefónneho zoznamu (kontakty), ktorú chcete zavolať.
3. Stlačte **Vytočiť** pre zavolanie kontaktu.

Vytáčanie bodu záujmu

1. Stlačte **Telefón** > **Body záujmu**.
2. Vyhľadávanie bodu záujmu, kam chcete zavolať.
3. Stlačte **Vytočiť'** alebo sa dotknite telefónneho čísla.

Vytáčanie čísla

1. Stlačte **Telefón** > **Vytočiť'**.
2. Zadajte číslo a stlačte **Vytočiť'**.

Zobrazenie Histórie volaní

Vždy, keď sa váš mobilný telefón spojí so zariadením nůvi, je vaša história hovorov automaticky prenesená do zariadenia nůvi. Prenesenie týchto dát do zariadenia nůvi môže trvať niekoľko minút.

1. Stlačte **Telefón** > **História volaní**.
2. Dotknite sa kategórie pre zobrazenie daných hovorov. Hovory sú zoradené v chronologickom poradí; Posledné hovory sú na vrchu zoznamu.
3. Dotknite sa položky a stlačte **Vytočiť'**.

Volanie domov

Zadajte telefónne číslo domov, aby ste mohli rýchlo volať domov.

Zadávanie vášho telefónneho čísla

1. Stlačte **Telefón** > **Volanie domov**.
2. Stlačte **Zadajte telefónne číslo** pre využitie stránky s klávesnicou, alebo vyberte číslo z telefónneho zoznamu zvolením **vyberte z tel. zoznamu** (dostupné iba v prípade, že váš telefón podporuje prenos telefónneho zoznamu).
3. Stlačte **Uložiť'**. Zariadenie nůvi vytáča vaše domáce telefónne číslo.



POZNÁMKA: Pre editovanie domácej adresy alebo telefónneho čísla stlačte **Kam viesť? > Obľúbené > Domov > Upraviť'**.

Pre volanie domov

1. Stlačte **Telefón** > **Volanie domov**.
2. Zariadenie nůvi vytáča vaše domáce telefónne číslo.

Telefonovanie s použitím Hlasového vytáčania

Môžete spustiť vytáčanie vyslovením mena kontaktu. Môže sa stať, že bude potrebné váš telefón „trénovať“, aby rozpoznal vaše príkazy hlasového vytáčania. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

1. Stlačte **Telefón** > **Hlas. vytáčanie**.
2. Vyslovte meno kontaktu.

Kontrola stavu telefónu

Skontrolujte úroveň batérie a silu signálu vášho telefónu stlačením **Telefón** > **Stav**.

Správa súborov

Môžete ukladať súbory, ako sú obrazové súbory JPEG, do internej pamäte zariadenia nūvi alebo na pamäťovú kartu.



POZNÁMKA: Zariadenie nūvi nie je kompatibilné s operačným systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a novšími.

Podporované typy súborov

- Obrazové súbory JPEG a JPG: pozrite str. 23
- Mapy a súbory traťových bodov GPX z: MapSource®: pozrite str. 40
- Užívateľské GPI súbory POI z Garmin POI Loader: pozrite str. 40

Načítavanie súborov

Krok 1: Vložte pamäťovú kartu (voliteľná)

Pri vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty ju zatlačte, kým nepočujete kliknutie.

Krok 2: Pripojte kábel USB

Zapojte konektor mini-USB do zadnej strany zariadenia nūvi. Pripojte väčší koniec kábla na dostupný port USB na vašom počítači.

Váš nūvi a pamäťová karta sa objavia ako výmenné mechaniky v Tento počítač (My Computer) na počítačoch Windows a ako namontované diely na počítačoch Mac.



POZNÁMKA: Niektoré operačné systémy alebo počítače s viacerými sieťovými jednotkami nemôžu zobrazovať jednotky nūvi. Pozrite si súbor Help (Pomocník) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať mechaniky.



Krok 3: Preneste súbory na váš nūvi

Kopírujte a vložte súbory z vášho počítača do zložky nūvi.

1. Listujte vo svojom počítači, aby ste našli súbor, ktorý chcete kopírovať.
2. Označte súbor a kliknite na **Edit > Copy**.
3. Otvorte zložku „Garmin“ alebo zložku pamäťovej karty.

4. Kliknite na **Edit > Paste**. Súbor sa objaví v zozname súborov v pamäti zariadenia nūvi alebo na pamäťovej karte.

Krok 4: Vysuňte a odpojte kábel USB

Keď ukončíte prenos súborov, kliknite na  na paneli úloh (systémová lišta) alebo potiahnite ikonu zložky do **Trash (Kôš)**  na počítačoch Mac. Odpojte svoje zariadenie nūvi od počítača.

Načítanie obrázkov pre fotonavigáciu

1. Pripojte zariadenie nūvi k počítaču.
2. Navštívte <http://connect.garmin.com/photos> a prihláste sa.
3. Zvoľte fotografiu.
4. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Pozrite str. 12 a navštívením <http://connect.garmin.com/photos> pre viac informácií.

Vymazanie súborov

1. Pripojte zariadenie nūvi k svojmu počítaču a otvorte mechaniku/zložku nūvi alebo pamäťovej karty.
2. Označte súbor, ktorú chcete vymazať.
3. Stlačte tlačidlo **Delete (Vymazať)** na klávesnici počítača.



POZNÁMKA: Ak nepoznáte účel súboru, nevymažte ho. Pamäť vášho zariadenia nūvi obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by nemali byť vymazané.

Používanie Nástrojov

Ponuka Nástroje poskytuje mnoho vlastností, ktoré sú užitočné počas cestovania.

V Hlavnom menu stlačte **Nástroje** pre prístup k ponuke Nástroje.



Prístup k nastaveniam

Informácie o nastaveniach nájdete na strane 30-35.

Používanie Kde som?

Stlačte **Nástroje > Kde som?** pre zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Podrobnosti o Kde som? sú uvedené na str. 15.

Nápoveda



Stlačte **Nápoveda** pre získanie informácií o používaní vášho zariadenia nūvi.

Používanie nástroja Prehliadač obráz.

S použitím Prehliadača obrázkov si prezrite obrázky, ktoré ste si uložili do vášho zariadenia nūvi alebo na pamäťovú kartu.

1. Stlačte **Nástroje > Prehliadač obráz.** Dotknite sa šípiek pre prezeranie všetkých obrázkov.
2. Dotknite sa obrázka pre jeho zväčšenie.

Prehliadka prezentácie obrázkov

1. Stlačte **Nástroje > Prehliadač obráz. > Prezentácia.** Každý obrázok sa zobrazí krátku chvíľu.
2. Pre zastavenie prezentácie sa dotknite ktoréhokolvek miesta na obrazovke.
3. Stlačte **Obnovit'** pre obnovenie prezentácie.
4. Stlačte  a  pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.

Navigácia do obrázka

Ak obrázok obsahuje informácie o lokalite, môžete k nej vytvoriť trasu.

1. Stlačte **Nástroje** > **Prehliadač obráz..**
2. Vyberte obrázok.
3. Stlačte **Informácie** > **Chod'!**.

Pozrite str. 22 pre viac informácií o načítaní obrázkov do vášho zariadenia nūvi.

Prístup k Vlastným údajom

Použite tento nástroj na správu a vymazávanie vašich uložených dát, ako sú vaše Oblíbené.

1. Stlačte **Nástroje** > **Vlastné údaje**.
2. Zvoľte si možnosť:
 - **Nastaviť domovskú polohu**
 - **Vymazať obľúbenú(é)**
 - **Vymazať trasu(y)**
 - **Importovať trasu zo súboru**
 - **Vymazať záznam trasy**

Používanie Svetového času

1. Stlačte **Nástroje** > **Svetový čas**.
2. Pre zmenu mesta v zozname sa dotknite jedného z miest.

3. Zadaťte názov mesta a stlačte **OK**.
4. Zvoľte správne mesto, ak je to potrebné.
5. Stlačte **Uložiť**.
6. Stlačte **Svetová mapa** pre zobrazenie mapy. Hodiny nočného času sú zobrazené v stmavenej oblasti.
7. Stlačte **Svetový čas** pre opätovné zobrazenie hodín, alebo stlačte **Späť** pre návrat do menu.

Používanie Kalkulačky

Stlačte **Nástroje** > **Kalkulačka** pre aktiváciu kalkulačky.

Používanie Konvertora jednotiek

1. Stlačte **Nástroje** > **Konverzia jedn..**
2. Stlačte **Konverzia**, zvolte typ miery a stlačte **OK**.
3. Dotknite sa mernej jednotky, ktorú chcete zmeniť.
4. Zvolte memnú jednotku a stlačte **OK**. Zopakujte, ak je to potrebné.
5. Dotknite sa prázdneho obdĺžnika pre zadanie hodnoty.
6. Zadajte hodnotu a stlačte **OK**. Jednotka je skonvertovaná.
7. Stlačte **Vynulovať** pre vykonanie ďalšej konverzie.

Aktualizácia konverzných kurzov

Môžete aktualizovať konverzné kurzy manuálne, aby ste vždy mohli používať tie najaktuálnejšie kurzy.

1. Stlačte **Nástroje** > **Konverzia jedn.** > **Konverzia**.
2. Zvolte **Mena** a stlačte **OK**.
3. Stláčajte tlačidlá meny a vyberajte meny, ktoré chcete aktualizovať.
4. Stlačte **Aktualizovať**.
5. Stláčaním rámečkov vedľa mien zadávajte nové kurzy.
6. Stlačte **Uložiť** pre uloženie nových kurzov. Stlačte **Obnoviť** pre použitie pôvodných kurzov.

Zobrazenie ponúk

Viac informácií o zobrazení ponúk pomocou dopravného prijímača nájdete na str. 29.

Doprava




POZNÁMKA: Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť dopravných informácií.

Dopravný prijímač FM TMC (Traffic Message Channel) používajte na prijímanie vysielania dopravných informácií cez FM Radio Data System. Dopravný prijímač je integrovaný v napájacom kábli vozidla.

V Severnej Amerike vám dopravné prijímače poskytujú bezplatné, na reklame založené dopravné informácie, ktoré nevyžadujú predplatenie. Dopravné informácie nie sú dostupné na všetkých trhoch.

Nie je potrebné aktivovať predplatené zahrnuté vo vašom dopravnom prijímači FM. Predplatené sa aktivuje automaticky potom, ako núvi získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa platenej služby. Navštívte www.garmin.com/traffic alebo www.garmin.com pre viac informácií.

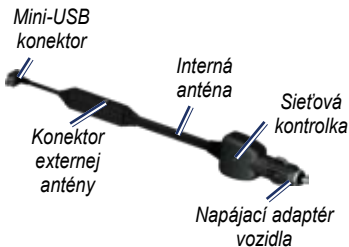

Prijímanie dopravných informácií

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie, je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

- Dopravný prijímač musí byť pripojený na núvi.
- Dopravný prijímač a núvi musia byť pripojené k externému zdroju napájania.
- Aby ste prijímali informácie o doprave, dopravný prijímač a núvi musia byť v dátovom rozsahu stanice FM.



POZNÁMKA: Vyhrievané (metalizované) okná vozidiel môžu znížiť výkon dopravného prijímača.

Doprava vo vašej oblasti

Počas prijímu dopravných informácií dopravnej ikony v ľavom hornom rohu Mapovej stránky. Ikona zmení farbu, aby indikovala závažnosť dopravnej situácie na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve jazdíte.

Farba	Popis	Význam
Zelená	Nízka závažnosť	Doprava prúdi normálne.
Žltá	Stredná závažnosť	Doprava je mierne zhustená.
Červená	Vysoká závažnosť	Doprava je veľmi zhustená alebo zastavená.

počas navigovania, nūvi automaticky znovu prepočíta trasu. Ak neexistujú alternatívne cesty, aj tak môžete byť nasmerovaný cez premávku.

*Ikona
Doprava*



Doprava na vašej trase

Pri výpočte vašej trasy skúma zariadenie nūvi aktuálnu premávku a automaticky optimalizuje trasu pre čo najkratší čas. Ak nastanú výrazné zdržania na vašej trase

Ak nastanú nevýrazné zdržania premávky na vašej trase, stlačením nastavení premávky zobrazíte tabuľku, ktorá zobrazuje čas oneskorenia pridaného do vašej trasy. Tento čas je už zahrnutý do odhadovaného času vášho príchodu.

Manuálne vyhýbanie sa premávke na vašej trase

1. Na Mapovej stránke sa dotknite dopravnej ikony.
2. Stlačte **Cestná premávka na trase**.
3. Dotknite sa šípok pre zobrazenie ďalších dopravných zdržaní na vašej trase, ak je to potrebné.
4. Stlačte **Vyhnúť sa** pre vyhnutiu sa dopravnému zdržaniu.

Zobrazenie Dopravnej mapy

Tmapa z dopravnej mapy farebne odlišený tok premávky a zdržania na blízkych cestách.

1. Na Mapovej stránke sa dotknite dopravnej ikony.
2. Stlačte **Zobr. cestnú prem. na mape** pre zobrazenie dopravných nehôd na mape.

Pre návrat na normálnu mapu z dopravnej mapy sa dotknite dopravnej ikony a stlačte **Zobraz Normálnu Mapu**.

Zobrazenie dopravných zdržaní

1. Na Mapovej stránke sa dotknite dopravnej ikony.
2. Stlačte **Vyhľadať cestnú premávku** pre zobrazenie zoznamu dopravných zdržaní.
3. Pre zobrazenie podrobností sa dotknite položky na zozname. Ak je tam viac ako jedno zdržanie, dotknite sa šípok pre zobrazenie ďalších zdržaní.

Pridávanie alebo obnovovanie predplatených dopravných informácií

Za účelom pridania alebo obnovenia predplateného za dopravné informácie stlačte **Nástroje > Nastavení) > Doprava**. Viac informácií nájdete na [str. 33](#) a navštívením www.garmin.com/fmtraffic.

Zobrazenie ponúk

V Severnej Amerike by ste mohli prijímať ponuky a kupóny spojené s lokalitou. Dotknite sa ponuky na obrazovke, aby ste vyhľadali najbližšie miesto, na ktoré sa vzťahuje táto ponuka.

Dopravný prijímač musí byť zapojený do externého napájania a vy sa musíte za účelom príjmu dopravných informácií založených na reklame nachádzať v oblasti pokrytia. Pri zobrazení ponuky na obrazovke vyhľadáte najbližšiu lokalitu spojenú s danou ponukou stlačením ponuky. Ak ponuka obsahuje ikonu kupónu, stlačením ikony kupónu na strane Go! prijmete kód kupónu. Zapište si tento kód a preukážte ho pri dorazení do danej lokality.




UPOZORNENIE: Nepokúšajte sa zapisovať kódy kupónov za jazdy, inak by to mohlo mať za následok riziko nehody.

Pre zobrazenie zoznamu prijatých ponúk stlačte **Nástroje** > **Ponuky**.

Pre zrušenie ponúk musíte deaktivovať dopravné informácie. Stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Cestná premávka** a zrušte zaškrtnutie **Aktivovať dopravu**.

Prispôsobenie núvi potrebám užívateľa

1. Stlačte **Nástroje > Nastavenia**.

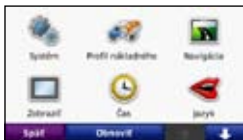

2. Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.
3. Dotknite sa tlačidla pod názvom nastavenia, aby ste ho zmenili.

Nastavenia systému

Stlačte **Nástroje > Nastavenia > Systém**.

Simulácia GPS—zapnutím simulátora vypnete režim GPS, simulujete navigáciu a šetríte energiu batérie.

Používať. režim—špecifikujte, ako sa budete navigovať pre optimalizáciu trás: **TIR** alebo **Automobil**.

Jednotky—zmena merných jednotiek na **Kilometre** alebo **Mile**.

Rozvhnutie kláv.—stlačte **QWERTY** pre rozloženie podobné klávesnici počítača, alebo stlačte **ABCDE** pre abecedné usporiadanie.

Info—zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla zariadenia a čísla verzie hlasu vášho núvi. Tieto informácie potrebujete pri aktualizácii systémového softvéru alebo kupovaní dodatočných dát mapy (pozrite str. 40).

Obnoviť—obnovenie nastavení systému.

Zmena nastavení profilu nákladného vozidla

Pozrite str. 6 pre viac informácií o pridávaní, editovaní a vymazávaní profilov nákladných vozidiel.

Zmena nastavení navigácie

Stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia**.

Spôsob výpočtu—zvoľte preferenciu pre výpočet vašej trasy:

- **Rýchlejší čas**—pre výpočet trás, ktoré sú časovo rýchlejšie, ale môžu byť dlhšie čo sa týka vzdialenosti.
- **Kratšia vzdialenosť**—pre výpočet trás, ktoré sú kratšie vo vzdialenosti, ale môžu trvať dlhšie.
- **Mimo cesty**—výpočet trás bod za bodom (bez ciest).


Obmedzenia—voľba typov ciest, ktorým sa na svojich trasách chcete vyhnúť.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení navigácie.

Zmena nastavení displeja

Stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Zobraziť**.

Farebný režim—zvoľte **Denný** pre svetlé pozadie, **Nočný** pre tmavé pozadie, alebo **Auto** pre automatické prepínanie medzi týmito dvomi režimami.

Snímok obrazovky—zapnutie režimu Screen Shot. Stlačte  pre snímání obrazovky. Bitmapový súbor obrázka sa uloží do priečinka **screenshots** na mechanike núvi.

Jas—nastavenie úrovne jasu podsvietenia. Zníženie jasu podsvietenia zvýši životnosť vašej batérie.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení displeja.

Zmena nastavení času

Stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Čas**.

Formát času—zvoľte si časový formát 12-hodin, 24-hodin alebo UTC (koordinovaný univerzálny čas).

Aktuálny čas—manuálne nastavenie času na vašom zariadení núvi. Zvoľte **Automaticky** ak chcete, aby zariadenie núvi nastavilo čas na základe vašej polohy.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení času.

Nastavenie jazyka

Stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Jazyk**.

Hlas—zmena jazyka hlasových pokynov.

Text—zmena celého textu na obrazovke na zvolený jazyk. Zmena jazyka textu nemení jazyk užívateľom zadaných dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.

Klávesnica—voľba klávesnice pre váš jazyk. Tiež môžete zmeniť režim jazyka klávesnice z ktorejkoľvek klávesnice dotknutím sa tlačidla **Režim**.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení jazyka.

Zmena nastavení mapy

Stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa**.

Detail mapy—nastavenie množstva podrobností zobrazovaných na mape. Zobrazovanie viacej detailov môže spôsobiť pomalšie vykresľovanie mapy.

Zobrazenie mapy—výber perspektívneho pohľadu na mapu.

- **Pohybom**—zobrazenie mapy v dvoch rozmeroch (2D) so zobrazením smeru cesty hore.
- **Severne**—zobrazenie mapy v 2D so zobrazením severu hore.
- **3-D**—zobrazenie mapy v troch rozmeroch (3D) so smerom vašej cesty hore.

Vozidlo—stlačte **Zmena** pre zmenu ikony používanej na zobrazenie vašej pozície na mape. Dotknite sa ikony, ktorú chcete používať a potom stlačte **OK**. Ďalšie ikony vozidla si stiahnite z www.garmingarage.com.

Záznam jász—zobrazenie alebo ukrytie záznamu vašich trás. Pre vymazanie záznamu trasy stlačte **Nástroje > Vlastné údaje > Vymazať záznam trasy**.

Map info—zobrazenie máp a ich verzií načítaných do vášho zariadenia núvi. Dotknite sa mapy pre aktiváciu (značka zaškrtnutia) alebo deaktiváciu (bez značky) tejto mapy.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení mapy.

Zmena bezpečnostných nastavení

Stlačte **Nástroje > Nastavenia > Bezpečnosť**.

Garmin Lock—aktivujte zámok Garmin Lock™ pre zablokovanie vášho zariadenia núvi. Zadajte 4-miestny PIN kód a nastavte zabezpečení lokalitu. Viac informácií nájdete na str. 37.

Bezpečn. režim—zapnutie alebo vypnutie bezpečného režimu. Keď sa vaše vozidlo pohybuje, bezpečnostný režim deaktivuje všetky funkcie, ktoré si vyžadujú veľkú pozornosť obsluhy a mohli by počas jazdy rozptyľovať.

Obnoviť—obnovenie pôvodných bezpečnostných nastavení. Všimnite si, že obnovenie bezpečnostných nastavení nevymaže váš Garmin Lock PIN alebo bezpečnú lokalitu.

Zobrazovanie informácií o doprave

Stlačte **Nástroje > Nastavenia > Cestná premávka**.

Možnosti v Severnej Amerike

Dopravné predplatné FM a dátumy ich vypršania sú uvedené v zozname. Stlačte **Pridať** pre vloženie predplatného.

Európske možnosti

Aktuálne—voľba poskytovateľa, ktorého služby budete využívať. Stlačte **Auto** pre využitie najlepšieho poskytovateľa v oblasti, alebo si vyberte konkrétneho poskytovateľa.

Hľadať ďalšie—vyhľadávanie ďalších poskytovateľov TMC dopravy. Pre zvýšenie času vyhľadávania stlačením **Ano** vymažte tabuľku poskytovateľov.

Predplatnia—zobrazenie vašich dopravných predplatení FM a dátumov ich vypršania. Stlačte **Pridať** pre vloženie predplatného.

Pridanie predplatného

Môžete si kúpiť ďalšie predplatné alebo jeho obnovenie, keď vaše predplatné vyprší. Navštívte www.garmin.com/fmtraffic.



POZNÁMKA: Nemusíte aktivovať predplatné zahrnuté do vášho dopravného prijímača FM (ak ste ho dostali s predplatným). Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako núvi získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa služby.

1. V Hlavnom menu stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
2. Pre jednotky mimo Severnej Ameriky stlačte **Predplatné** > **Pridať**. Pre jednotky v Severnej Amerike stlačte **Pridať**.
3. Zapište si ID číslo dopravného prijímača FM.
4. Navštívte www.garmin.com/fmtraffic pre zakúpenie predplatného a získanie 25-znakového kódu.
5. Stlačte **ďalej** na zariadení núvi, zadajte kód a stlačte **OK**.


Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Vždy keď obnovujete svoju službu, musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac dopravných prijímačov FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

Nastavenie možností technológie Bluetooth

Stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bluetooth**.

Pripojenia—stlačte **Pridať zariadenie** > **OK** pre párovanie s telefónom, ktorý disponuje bezdrôtovou technológiou Bluetooth. Pozrite strany 16–20. Stlačte **Zmena** pre prepojenie s iným telefónom.

- **Pustiť**—zvoľte telefón, ktorý chcete odpojiť a stlačte **Áno**.
- **Odstrániť**—zvoľte telefón, ktorý chcete vymazať z pamäte zariadenia núvi a stlačte **Áno**.

Bluetooth—zapnite alebo vypnite komponent Bluetooth. Ikona  **Bluetooth** sa zobrazí na hlavnej ponuke, ak je komponent Bluetooth zapnutý. Aby ste zabránili automatickému spojeniu s telefónom, stlačte **Vypnuté**.

Vlastné meno—zadajte priateľský názov, ktorý identifikuje vaše zariadenie núvi na zariadeniach s technológiou Bluetooth. Stlačte **OK**.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení Bluetooth. Týmto sa nevymažú informácie
núvi 465T užívateľská príručka

párovania.

Zmena nastavení varovných bodov

Musíte mať načítané varovné body (ako sú POI (body záujmu) alebo databáza bezpečnostných kamier) pre úpravu nastavení bodov priblíženia. Pozrite str. 40. Stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body**.

Blízke výstrahy—zapnite alebo vypnite upozornenia, keď sa blížite k vášmu POI alebo bezpečnostným kamerám.

Obnoviť—obnovenie nastavení bodov priblíženia.

Obnovenie všetkých nastavení

1. Stlačte **Nástroje** > **Nastavenia**.
2. Stlačte **Obnoviť**.
3. Stlačte **Áno**.

Príloha

Starostlivosť o vaše nūvi

Vaše zariadenie nūvi obsahuje citlivé elektronické komponenty, ktoré môžu byť v prípade vystavenia nadmernému nárazu alebo vibráciám trvalo poškodené. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia vášho zariadenia nūvi, zabráňte pádu zariadenia na podlahu a vyhnite sa jeho prevádzke v prostredí s veľkými nárazmi a vibráciami.

Čistenie zariadenia

Zariadenie nūvi je vyrobené z materiálov vysokej kvality a okrem čistenia si nevyžaduje inú údržbu užívateľom. Očistite vonkajšie puzdro jednotky (nie dotyková obrazovka) s použitím handričky navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho prostriedku a potom ho utrite dosucha. Vyhnite sa chemickým čistiacim prostriedkom a roztokom, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Čistenie dotykovkej obrazovky

Vyčistite dotykovú obrazovku jemnou, čistou handričkou nepúšťajúcou chlípky. Ak je to potrebné, použite vodu, izopropylalkohol alebo čistič okuliarov. Aplikujte tekutinu na handričku a potom jemne utrite dotykovú obrazovku.

Ochrana vášho nūvi

- Neskladujte zariadenie nūvi na mieste, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.
- Nevystavuje zariadenie nūvi vode. Kontakt s vodou môže spôsobiť funkčnú poruchu zariadenia.
- Hoci PDA pero môže byť použité na obsluhu dotykovkej obrazovky, nikdy sa o to nepokúšajte, keď riadite vozidlo. Nikdy nepoužívajte na prácu s dotykovou obrazovkou tvrdý alebo ostrý predmet, lebo môže dôjsť k poškodeniu.

Zabránenie krádeži

- Aby ste zabránili krádeži, keď jednotku nepoužívate, vyberte ju a uložte ju aj s držiakom mimo dohľad. Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte svoj nůvi v skrínke na rukavice.
- Zaregistrujte svoj produkt na <http://my.garmin.com>.
- Používajte funkciu Garmin Lock. Podrobnosti sú uvedené nižšie.

Zablokovanie vášho nůvi

Garmin Lock je systém ochrany proti zlodejom, ktorý zablokuje vaše zariadenie nůvi. Po každom zapnutí nůvi zadajte PIN alebo choďte na zabezpečené miesto.

1. Stlačte **Nástroje > Nastavenia > Bezpečnosť**.
2. Stlačte tlačidlo pod **Garmin Lock**.
3. Zadajte 4-číselný PIN kód a choďte do bezpečnej lokality.

Čo je to zabezpečené miesto?

Vaše zabezpečené miesto by malo byť miesto, kde sa často vraciate, ako napríklad váš domov. Ak má zariadenie nůvi satelitné signály a vy ste na zabezpečenom mieste, nemusíte zadávať PIN kód.



POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj PIN kód a svoje zabezpečené miesto, musíte zariadenie nůvi poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali. Takisto musíte poslať svoju platnú registráciu produktu alebo dôkaz o zakúpení.

Kalibrovanie obrazovky

Ak dotyková obrazovka správne nereaguje, kalibrujte ju.

1. Vypnite zariadenie nůvi.
2. Posuňte a pridržte tlačidlo **Power** doľava na približne 30 sekúnd, kým sa neobjaví obrazovka kalibrácie (biela obrazovka „Press dot“).

Resetovanie zariadenia nüvi

Posuňte tlačidlo **Power** do pozície zapnutia/vypnutia a na 8 sekúnd ho pridržte.

Aktualizácia softvéru

1. Navštívte www.garmin.com/products/webupdater a stiahnite si WebUpdater do vášho počítača.
2. Pripojte zariadenie nüvi k vášmu počítaču s použitím kábla mini-USB.
3. Spustíte WebUpdater a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po potvrdení toho, že chcete vykonať aktualizáciu, WebUpdater automaticky stiahne aktualizáciu a nainštaluje ju na váš nüvi.

Vymazanie dát užívateľa




POZNÁMKA: Toto vymaže všetky informácie zadané užívateľom.

1. Počas zapínania zariadenia nüvi držte svoj prst v pravom dolnom rohu obrazovky.
2. Držte svoj palec prítlačený, kým nevyskočí okno.
3. Stlačte **Áno** pre vymazanie všetkých dát užívateľa.

Všetky pôvodné nastavenia sú obnovené. Všetky položky, ktoré ste si uložili, sú vymazané.

Informácie o batérii

Ak chcete maximalizovať životnosť batérie, nenechávajte svoje zariadenie nüvi na priamom slnečnom svetle a vyhýbajte sa dlhšiemu vystavovaniu nadmernému teplu.

Ikona  batérie v rohu Hlavnej ponuky indikuje stav batérie zariadenia nüvi. Ak chcete zvýšiť presnosť miery batérie, plne vybite batériu a následne ju plne nabite. Neodpájajte zariadenie nüvi, kým nie je celkom nabité.

Nabíjanie zariadenia nūvi

- Zapojte napájací kábel vozidla do konektora mini-USB na zariadení nūvi a do zásuvky vo vašom vozidle. Za účelom nabíjania zariadenia nūvi môže byť potrebné zapnúť kľúč vozidla do polohy ON/ACC.
- Pripojte adaptér AC (voliteľné príslušenstvo) do zariadenia nūvi a zásuvky v stene.
- Prepojte vaše zariadenie nūvi s počítačom pomocou USB kábla. Za účelom nabíjania zariadenia nūvi musí byť počítač zapnutý.

Výmena poistky



UPOZORNENIE: Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto.

Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo vašom vozidle, budete musieť vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

1. Odskrutkujte čierny, okrúhly koncový kus a vyberte ho.
2. Vyberte poistku (sklenený a strieborný valček) a nahraďte ju rýchlotavnou poistkou 1 A.
3. Presvedčte sa, že je na čiernej koncovke nasadená strieborná špička. Zaskrutkujte čierny koncový kus.



Vyberanie nūvi a držiaka

Pre vybranie zariadenia nūvi z vidlice pridržte vidlicu a sklopte nūvi dopredu.

Pre vybratie vidlice z držiaka otočte vidlicu doľava alebo doprava. Tlačte v tom smere, kým sa vidlica neoddelí od držiaka.

nüMaps Guarantee™

Aby ste dostali jednu aktualizáciu mapy zadarmo (ak je k dispozícii), zaregistrujte svoje zariadenie nüvi do 60 dní od zachytenia satelitov a jazdení s vašim nüvi. Ak sa zaregistrujete telefonicky alebo čakáte dlhšie ako 60 dní potom, čo ste prvýkrát jazdili s vašim zariadením nüvi, nemáte právo na aktualizáciu mapy zadarmo.



Dodatočné mapy

Pre vaše zariadenie nüvi si môžete zakúpiť dodatočné mapy. Ak chcete vidieť zoznam máp, ktoré sú kompatibilné s vašim zariadením nüvi, navštívte stránku vášho produktu nüvi na web stránke Garmin (www.garmin.sk) a kliknite na záložku **Mapy**.

Informácie o GPS

Vaše zariadenie nüvi musí pre navigáciu zachytiť satelitné signály GPS (Global Positioning System). Ak ste v interiéri, v blízkosti vysokých budov alebo stromov alebo v parkovacej garáži, vaše zariadenie nüvi nemusí zachytiť satelity. Pre používanie vášho nüvi choďte von na miesto bez

vysokých prekážok.

Keď vaše zariadenie nüvi zachytí satelitné signály, tyčinky sily signálu na Hlavnej ponuke sú zelené.  Keď stratí satelitné signály, tyčinky zmenia farbu na červenú alebo sú prázdne. .

Pre viac informácií o GPS navštívte www.garmin.com/aboutGPS.

Doplnky a voliteľné príslušenstvo

Pre viac informácií o voliteľnom príslušenstve navštívte www.garmin.sk alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.

Vlastné body záujmu

Použite POI Loader pre načítanie vlastných bodov záujmu (POI) do vášho zariadenia nüvi. Databázy POI sú na Internete k dispozícii od rôznych spoločností. Niektoré databázy obsahujú upozorňujúce informácie pre body ako sú bezpečnostné kamery a školské zóny. Navštívte www.garmin.com/extras a kliknutím na POI Loader nainštalujte POI Loader do vášho počítača.

Viac informácií nájdete v súbore POI Loader Help. Stlačte **F1** pre otvorenie súboru Help (Pomocník).

Pre zobrazenie vašich zákazkových bodov POI stlačte **Kam viest'?** > **Rozšírenia** > **Vlastné POI**.

Pre zmenu nastavení upozornenia približenia stlačte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body** > **Blízke vystahy**.

Pre vymazanie vlastných POI z vášho zariadenia nüvi pripojte nüvi k vášmu počítaču. Otvorte priečinok Garmin\poi v mechanike nüvi alebo pamäťovej karte. Vymažte súbor s názvom poi.gpi.

Bezpečnostné kamery

V niektorých lokalitách sú k dispozícii informácie o bezpečnostných kamerách. Pozrite si <http://my.garmin.com> ohľadom dostupnosti. Pre tieto miesta obsahuje nüvi umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier. Vaše zariadenie nüvi vás upozorní, keď sa blížite k bezpečnostnej kamere a môže vás varovať, ak jazdíte príliš rýchlo. Dáta sú aktualizované najmenej raz týždenne, takže

máte vždy prístup k tým najaktuálnejším informáciám.

Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový región alebo rozšíriť existujúce predplatné. Každý región, ktorý si zakúpite, má svoj vlastný dátum vypršania platnosti.



UPOZORNENIE: Spoločnosť Garmin je zodpovedná za presnosť, alebo dôsledky používania zákazkových POI (bodov záujmu) alebo databázy bezpečnostných kamier.

Garmin Travel Guide

Podobne ako papierový cestovný sprievodca, Garmin Travel Guide poskytuje podrobné informácie o miestach ako sú reštaurácie a hotely. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte <http://buy.garmin.com> alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.

Pre používanie cestovného sprievodcu vložte pamäťovú kartu do vášho zariadenia nüvi. Stlačte **Kam viesť?** > **Extras (Doplňky)**. Dotknite sa názvu vášho Travel Guide, aby ste ho otvorili.

Kontaktujte Garmin

Ak máte akékoľvek otázky počas používania vášho zariadenia nüvi, obráťte sa na Podporu produktov spoločnosti Garmin. V USA navštívte www.garmin.com/support, alebo kontaktujte spoločnosť Garmin USA telefonicky na (913) 397.8200 alebo (800) 800.1020.

Vo Veľkej Británii kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle 0808 2380000.

V Európe navštívte www.garmin.com/support a kliknite na **Contact Support** pre informácie o vnútrozemskej podpore, alebo sa obráťte na spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na +44 (0) 870.8501241.

Slovensko:

hotline zákaznícka linka 0800 135 000 Po-Pia 8:00-16:30, www.garmin.sk

Registrácia zariadenia nüvi

Navštívte <http://my.garmin.com> pre registráciu vášho zariadenia nüvi. Pozrite str. 21 pre informácie o prepojení vášho zariadenia nüvi s vašim počítačom.

1. Zapojte vaše zariadenie nüvi. Uvidíte možnosť pre inštaláciu myGarmin Agent (voliteľný).
2. Vykonaním online pokynov nainštalujte myGarmin Agent a zaregistrujte vaše zariadenie nüvi.

Po zaregistrovaní vášho zariadenia nüvi si môžete predplatiť najnovšie online služby Garmin.

Technické údaje

Fyzikálne rozmery: Š × V × H: 120,9 × 74,4 × 19,5 mm

Hmotnosť: 168,3 g

Displej: uhlopriečka 4,3 palca, 480 × 272 pixelov; 64 tis. farieb; jasný WQVGA TFT na šírku; biele podsvietenie; dotyková obrazovka

Puzdro: Nie je vodotesné (IPX0)

Rozsah prevádzkovej teploty:
0 °C – 60 °C

Rozsah teploty pri nabíjaní:
0 °C – 45 °C

Uloženie dát: Vnútorňa pamäť a voliteľná vyberateľná karta SD. Dáta sú uložené na neurčitú dobu.

Rozhranie počítača: Veľkokapacitné pamäťové médium USB 2.0

Operačný systém: Garmin

Doba nabíjania: Približne 4 hodiny

Napájanie: Napájanie z vozidla s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla alebo napájania AC s použitím voliteľného príslušenstva

Používanie: max. 5 W

Výdrž batérie: Do 4 hodín

Typ batérie: Nabíjateľná bez možnosti výmeny užívateľom lítium-iónová batéria

Prijímač GPS: Vysoká citlivosť s HotFix

Časy zachytávania*:

Zohriaty: <1 sek. Studený: <38 sek.

Obnovenie výrobných nastavení: <45 sek.

*Priemerné časy zachytávania pre stacionárny prijímač s jasným výhľadom na oblohu.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto prehlasuje, že tento produkt núvi je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami Smernice 1999/5/EC. Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na webovej stránke spoločnosti Garmin pre váš produkt Garmin na www.garmin.com.

Dohoda o licencií softvéru

POUŽÍVANÍM ZARIADENIA núvi
SÚHLASÍTE, ŽE STE VIAZANÝ
PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ
DOHODY O LICENCII SOFTVÉRU.
POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO
DOHODU.

Spoločnosť Garmin vám poskytuje obmedzenú licenciu na používanie softvéru zabudovaného do tohto zariadenia („Softvér“) v binárnej forme pri normálnej prevádzke výrobku. Názov, vlastnícke práva a práva na duševné vlastníctvo v a k Softvéru zostávajú v spoločnosti Garmin.

Uznávate, že Softvér je majetok spoločnosti Garmin a je chránený zákonmi o autorskom práve Spojených štátov a medzinárodnými dohodami o autorských právach. Ďalej uznávate, že štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú cennými obchodnými tajomstvami spoločnosti Garmin a že Softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, modifikovať, spätne skladať, spätne navrhovať alebo redukovať na formu čitateľnú pre človeka Softvér alebo akúkoľvek časť z tohto, alebo vytvárať akékoľvek derivatívne práce založené na Softvéri. Súhlasíte, že nebudete exportovať alebo reexportovať Softvér do ktorejkoľvek krajiny porušujúc zákony na kontrolu exportu Spojených štátov amerických.

Riešenie problémov

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Môj núvi nikdy nezachytí satelitné signály.	Veźmite svoje zariadenie núvi von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov. Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Moje zariadenie núvi sa nenabíja v mojom vozidle.	Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (pozrite str. 39). Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva energiu na výstup. Vaše zariadenie núvi sa môže nabíjať len medzi 0 °C a 60 °C. Ak je núvi na priamom slnečno svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho.	Ak chcete maximalizovať čas medzi jednotlivými nabíjaniami, vypnite podsvietenie. Stlačte Nástroje > Nastavenia > Zobrazit' > Jas .
Ako vymažem všetky moje užívateľské dáta?	Počas zapínania zariadenia núvi držte prst v pravom dolnom rohu obrazovky núvi. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa. Stlačte Ano pre vymazanie všetkých dát užívateľa.
Ukazovateľ nabitia mojej batérie sa nezdá byť presný.	Nechajte zariadenie úplne vybiť a potom ho úplne nabite (bez prerušenia cyklu nabíjania).
Dotyková obrazovka nereaguje na moje dotky.	Kalibrujte dotykovú obrazovku podľa popisu na str. 37.

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Ako viem, že moje zariadenie núvi je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?	Keď je zariadenie núvi prepnuté v režime veľkokapacitnej pamäte USB, zobrazí sa obrázok zariadenia núvi prepojeného s počítačom. Tiež by ste mali vidieť dve nové vymeniteľné diskové mechaniky uvedené v My Computer (Tento počítač) .
Môj počítač nikdy nezistí, že núvi je pripojený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytiahnite kábel USB z vášho počítača. 2. Vypnite zariadenie núvi. 3. Pripojte kábel USB k USB portu vášho počítača a k vášmu zariadeniu núvi. núvi sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte USB. Uistite sa, že je vaše zariadenie núvi pripojené k portu USB, a nie k rozbočovaču USB.
V mojom zozname mechanik nevidím žiadne nové vymeniteľné mechaniky.	Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených k vášmu počítaču, systém Windows môže mať problém priradiť písmená mechaník k mechanikám vášho zariadenia núvi. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať/priradiť písmená mechaniky.
Ako môžem nájsť reštauráciu v blízkosti hotela, kde sa v budúcnosti ubytujem?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte Kam viesť? > Blízko > Ine mesto (a zadajte cieľ svojej dovolenky). 2. Nájdite hotel a stlačte Chod!. 3. Stlačte Menu > Kam viesť? > Blízko > Cieľ. 4. Hľadajte reštauráciu. Reštaurácie najbližšie k vášmu hotelu sú v zozname uvedené ako prvé.
Môj telefón sa nepripojí k núvi.	Stlačte Nástroje > Nastavenia > Bluetooth . Skontrolujte, či je políčko Bluetooth nastavené na Zapnuté . Ubezpečte sa, že je váš telefón zapnutý a je od vášho zariadenia núvi vo vzdialenosti menšej ako 10 metrov. Pozrite www.garmin.com/bluetooth pre viac pomoci.

Index

Symboly

zobrazenie mapy 2-D,
3-D 32

A

adresy 7
aktualizácia
máp 40
softvéru 37
aktualizácia mapy
zadarmo 40

B

batéria 38, 45
bezpečný režim 33
blokovanie
obrazovka 4
nüvi 37
bod prejazdu, prídanie 5
body varovné
upozornenia 35
nastavenia 35
body záujmu 9

cestná doprava 9
POI loader 21
užívateľský 40
body záujmu 9

Č

časová zóna 32

D

ďalšia odbočka 15
dáta užívateľa, vymazať
38
databáza bezpečnostných
kamier 41
databáza školských zón
41
demontáž držiaka 39
diakritické znaky 9
domov
telefónne číslo 19
nastavenie lokality 7
doplňky 40–41

dotyková obrazovka
čistenie 36
kalibrácia 37, 45
nastavenia 31

F

farba pozadia 31
fotonavigácia
načítavanie obrázkov
22

G

Garmin Lock 33, 37
Garmin Travel Guide 42
geocaching 12
GPS
o GPS 40
zap./vyp. 30

H

- Help (Pomocník) 23
- hľadanie miest 4
 - podľa adresy 7
 - podľa súradníc 12
 - podľa názvu 9
 - podľa poštového smerovacieho čísla 7
- v blízkosti ďalšej lokality 10
- posledné voľby 10
- uložené miesta
 - (Obľúbené) 11
- používanie fotografií 12–13
- hlasová pošta 17
- hlasové vytáčanie 20
- hovor
 - čakanie hovoru 18
 - domov 19
 - história 19
 - stlmenie 18
 - ukončenie hovoru 17

I

- ID jednotky 30
- ikona obmedzenia rýchlosti 13
- ikona polohy 33
- ikona vozidla 33
- informácie o batérii 38

J

- jas 31
- jazyk hlasu 32
- jazyk textu 32

K

- kalkulačka 24
- Kam viest? 7–12
- Kde som? 15, 23
- kilometre 30
- klávesnica 9
 - režim jazyka 9, 32
 - usporiadanie 30
- klávesnica na obrazovke 9
- klávesnica QWERTY 30
- konvertor jednotiek 25

konverzia

- mena 25
- jednotky 25

L

- listovanie v mape 11
- litium-iónová batéria 38, 43
- lokalizácia meny, uložiť 10

M

- mapa
 - aktivovanie
 - podrobných máp 33
 - listovanie 11
 - nastavenia 32
 - pridávanie 40
 - úroveň podrobností 32
 - tlačidlo Map Info 33
 - verzia 33
 - zobrazenie 32
 - zoomovanie 11

mapa pre nákladné vozidlá 11
 maximálna rýchlosť, reset 14
 miery, konverzia 25
 míle 30
 mimo cesty, vytváranie trasy 12, 31
 montáž
 vybratie z držiaka 39
 možnosti stránky Chod! 8

N

nabíjanie vášho nūvi 39, 45
 nastavenia 30–35
 obnovenie 35
 nastavenia času 32
 nastavenia displeja 31
 nastavenia jazyka 32
 nastavenia systému 30
 nastavenie svojej lokality 12
 nástroje 23–25
 navigácia 13

nastavenia 31
 režim 30
 naviguj domov 7
 nedávno nájdené miesta 10
 nūMaps Guarantee 40
 nūvi
 čistenie 36
 nabíjanie 39
 ochrana 36
 resetovanie 38

O

obchádzka 5
 Oblúbené 10, 11
 obrázky Panoramio 12
 obrazové súbory JPEG 21
 obrazovka
 jas 31
 snímanie obrazovky 31
 zámok 4

P

paňáková karta 21
 párovanie mobilného

telefónu 16
 PIN
 Bluetooth 16
 Garmin Lock 37
 podrobné mapy 33
 poisťka, výmena 39
 pokyny odbočenie za odbočením 14
 pokyny pre jazdu 14
 pomocník pri voľbe jazdného pruhu 13
 Pomocník v prístroji 23
 ponuky
 deaktivácia 29
 prehľadávanie oblasti 10
 Prehlásenie o zhode 44
 premávky 26
 nehody 27
 ponuky 26
 pridanie predplatení dopravy 33
 prenášanie súborov 21
 prídavné mapy 40
 prichádzajúci hovor 17
 pripojenie fotografie

k miestu 11
pripojenie počítača 21
príslušenstvo 40, 41
prispôsobenie núvi
potrebám užívateľa
30–35
profil nákladného vozidla
editovanie 6
pridávanie 6
vymazanie 6
zadávanie 3

R

registrácia 37
resetovanie
maximálnej rýchlosti
14
údajov o jazde 14
váš núvi 38
režim používania 30
režim používania
automobil 30
režim používania
nákladného vozidla
30

riešenie problémov 45–46

S

satelitné signály 40
simulácia trasy 30
skladovanie núvi 36
softvéru
aktualizácia 38
dohoda o licencií 44
verzia 30
starostlivosť o váš núvi
36
stíšenie
audio 4
telefonický hovor 18
súbory 21–22
podporované typy 21
prenášanie 21
vymazanie 22
súradnice 12
svetové hodiny 24

T

technické údaje 43
technológia Bluetooth
16–20

nastavenia 35
párovanie s telefónom
16
vymazanie telefónu
35
telefónny zoznam 18
Track Up (Pohybom) 32
trasy
mimo cesty 31
preferencie 31
pridanie viacerých
zastávok 5
simulácia 30
zastavenie 6
Trasový počítač 14

U

údaje cesty, reset 14

uloženie

miest, ktoré nájdete

10

vašej aktuálnej

lokality 10, 11, 15

upozornenia

bezpečnostná kamera

41

upozornenia pri priblížení

35

USB 46

režim veľkokapacitnej

pamäte 21

vysunutie 22

V

verzia audio 30

Vlastné údaje 24

vyhýbanie sa

krádež 37

typy ciest 31

vymazanie

Oblúbené 11

súbory 22

všetky dáta užívateľa

38

zákazkové POI 41

znak 9

zoznam naposledy

nájdenných 10

výstrahy iv

W

WebUpdater 38

Z

zabezpečenie

nastavenia 33

poloha 37

zákazkové POI 41

zariadenie proti

ukradnutiu 33, 37

záznam cesty 33

zemepisná dĺžka 12

zemepisná šírka 12

zoom 11

zoznam odbočení 14

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je potrebné ho pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby je zákazník povinný zaslať poškodené zariadenie bez zbytočných odkladov do autorizovaného servisu na vlastné náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. **Poškodené zariadenie** s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. **Nadobúdaci doklad** (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému bol darček dodaný.
4. Vyplnený **reklamačný protokol**
 - reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii Download/Tlačivá alebo priamo na linku: <http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/>

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
 2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
 3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
 4. Ak bol do zariadenia inštalovaný neoficiálny softvér a mapy
- Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného Zákona o ochrane spotrebiteľa

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002902, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

Táto **slovenská** verzia anglickej príručky nüvi 465T (číslo dielu **Garmin 190-01039-00, revízia A**) je poskytnutý pre vaše pohodlie. Ak je to potrebné ohľadom prevádzky a používania nüvi 465T, použite prosím najnovšiu verziu anglickej príručky.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VZNIKAJÚCU ZO SPOLIEHANIA SA NA TENTO DOKUMENT.

Pre najnovšie softvérové aktualizácie, ktoré sú zadarmo (s výnimkou mapových dát), počas celej doby životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.sk.



© 2009 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.sk